


## AD-S122F

## 聲寶除濕機・使用說明書

随同產品發行保證書,請於購買時注意索取並要求經銷商 填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

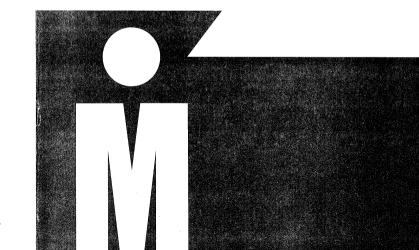

## SAMPO

### 目録

- 2 操作名稱及符號介紹
- 3 注意事項
- 4 緊急處理方法
- 5 特點說明
- 5 使用方法
- 6 排水方法
- 7 保養方法
- 9 故障檢修及排除
- 10 規格

## 操作名稱及符號介紹

## 機體


- 把手
- ② 可調式出風口
- ❸ 操作飾板
- 吸風口
- 6 水箱
- 6 輪子

註:若說明書所載與實物不符時.以實物為主。



### 操作飾板

- 低濕指示燈
- ⑥ 適濕指示燈
- ❸ 高濕指示燈
- 弱風指示燈
- 中風指示燈
- 😰 強風指示燈
- ❸ 除霜指示燈
- 滿水指示燈
- ₲ 電源燈
- ❶ 運轉入/切鍵
- 濕度鍵
- 🔞 風速鍵

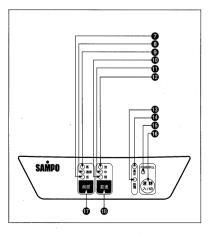

## 注意事項 🛕

#### ■ 非故障說明

- 環境溫度若超過35°C以上時,有時除濕 運轉會自動暫停,此為保護壓縮機延長 使用年限之安全設計。
- 除濕機係抽取室内濕氣,但運轉中壓縮機及風扇會排出熱氣,促使室溫微幅上升。
- ❸ 若經常使用下,空氣過濾網須二週内清 洗一次,以冤影響入風量而降低除濕能力。
- 請使用專用插座。
- ⑤ 勿靠近高溫熱源地方,避免散熱不良損害機件。
- 6 請勿用水沖洗。
- 勿往機體内塞入金屬或小物件。
- ③ 勿放物體或讓小孩坐在機體上,避免機體及電路零件毀損。
- ③ 勿將機體橫放或傾斜使用,避免除濕水 溢出浸壞電路及機件或造成噪音過大。
- 使用時,機體背面應與牆壁或屏靠物保持有10公分以上之距離。



















9



## 注意事項 🔨

● 勿放在壁櫥內或小空間使用,以冤因散 熱不良,運轉容易中斷或損及機件。



#### 緊急處理方法 🔨

- 有燒焦味時 發生異常時(有燒焦味等)須立即停止運 轉並拔掉電源橋頭
- 若在異常狀態下繼續運轉,會因發熱等情形,造成火災及觸電的發生。
- 請速與服務中心或就近經銷商洽詢。



#### 特點說明

#### ● 滿水燈亮

- 當水滿時,操作飾板上之滿水指示燈 即亮燈,提醒倒水。
- 水箱未放至定位。

#### 2 自動除霜

◆ 在低溫環境下使用時,蒸發器表面會逐漸結霜,影響除濕效果,此時除濕機會自動進行除霜之功能,且除霜燈, 病,待除霜完畢,除霜燈熄滅,並繼續祈戶院先設定之功能而進行除深。

#### ③ 風速設定

按電源鍵起動後,風速有強速/中速/弱速三種風速可供選擇。


## 

- 當電源插入即顯示現在濕度,指示燈 閃爍(1 sec ON/OFF)閃滅。
- 按電源鍵起動後有高濕、適濕、低濕、3種設定方式。
- 顯示設定濕度時,指示燈恆亮。
- 若設定濕度與室內濕度在同一範圍, 則指示燈以恆亮表示,若濕度不設 定,指示燈僅顯示現在濕度,機器將 持續進行除濕功能。








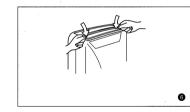

#### 使用方法

- 接上電源 電源插頭確實插入 110V/60Hz插座内。
- 電源抽頭唯質抽入110V/60HZ相座內。 6 調整風向
- 調整出風導板至適當位置。
- 按下運轉鍵 除濕即刻進行。

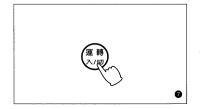

### 排水方法

- 使用水箱
- 取出水箱。
- 2 倒水。
- 置入水箱。










- 4 用工具將引入孔戳破。
- 6 取出水箱。
- 6 穿入水管。
- 接上排水接管。
- 器 装回水箱。





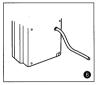







#### 保養方法


- 空氣過濾網之清洗
- 先由後方取出空氣過濾網。
- ② 清洗空氣過濾網上之灰塵、碎棉絮 等。
- 3 置回空氣渦濾網於機體上。

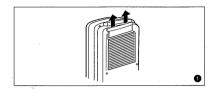

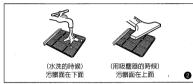

#### ■ 機體之保養

- 4 請用柔軟布及含有洗劑之溫水 (40°C以下)。
- ⑤ 使用洗劑後,務必用擰乾之濕布擦 拭乾淨(勿沖洗)。

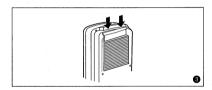





## 保養方法


- ⑥ 吸風口及出風口是易髒部位,不要忘記 清洗。
- ◆ 請用中性洗劑(食器用),勿使用稀釋劑、汽油、鹼性洗劑、開水、酸、刷子等。





#### ■ 長期不使用時

- 請將水箱內之剩餘水份倒掉並擦乾淨。
- ② 請將電源線捲起固定在機體背部"束帶 固定孔"上。
- 6 機體及過濾網之擦拭與清洗保養。
- ◆ 請放在陰涼且通風佳的地方。並講蓋上 防塵的簡單覆蓋物。如果沒有覆蓋物保 護的話,下次運轉的時候,侵入機體內 部灰塵將被吹出。

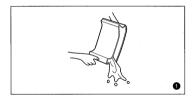





# SAMP

## 故障檢修及排除

故障現象	故障可能原因	故障排除
● 風扇與壓縮機都不轉	停電或電壓過低	通知台電或配用電壓調整器
●風扇突壓和機能小轉	插頭不良或斷電	檢修或更換
	三分鐘保護中	正常(三分鐘後自動運轉)
R 马菲亚斯约·米丁菲	環境溫度太低	正常(保護壓縮機措施)
■ 風扇轉而壓縮機不轉	電壓太低	通知台電或配用電壓調整器
	壓縮機或電裝品故障	更換(通知服務中心)
	環境溫度太低	正常(保護壓縮機措施)
● 不除濕或除濕量太少	過 濾 網 太 髒	清洗過濾網
	冷 媒 漏	通知服務中心
	流 水 聲	正常(冷媒流動聲)
<ul><li>● 噪音</li></ul>	地板不平	移至平坦處或加墊塊
	馬達或壓縮機鬆動	固定(通知服務中心)
→ 苯系>92《土蚕》	環境溫度太低	正常(會自動停止運轉)
<b>● 飛見</b> 荷和相	過濾網太髒	清洗過濾網
[6]日本/2011	水箱漏水	通知服務中心
●除熱小温山	機件故障	通知服務中心
<ul> <li> 噪音</li> <li> 蒸發器結霜</li> <li> 除濕水溢出</li> </ul>	流水聲地板不平馬達或壓縮機鬆動環境溫度太低過滤網太懈	正常(冷煉流動聲) 移至平坦處或加墊塊 固定(通知服務中心) 正常(會自動停止運轉) 清洗過濾網

■ 週有上列故障現象,請依上述要領逐項檢查。如果仍發現有不正常現象時,竭賊歡迎您打電話到附近本公司特約維修服務中心,服務人員立刻會親切為您服務。(特約維修服務中心電話請參閱所附全省服務中心一質表)

## 規格

規	格	機	種	AD-S122F
電			源	單相110V/60Hz
機	能	種	類	除濕B型
除	濕	能	カ	6公升/日 (27℃,60%) 12公升/日 (30℃,80%)
消	耗	電	カ	250W
除	霜	方	式	全自勤
外 ( )	型 [×寬	尺 ×深	)mm(	. 492×308×223